


Anrufe entgegennehmen

Die angerufene Person kann in der Telefonverbindung folgende Fernbedienungen mit einem tonwahltauglichen Telefon machen:

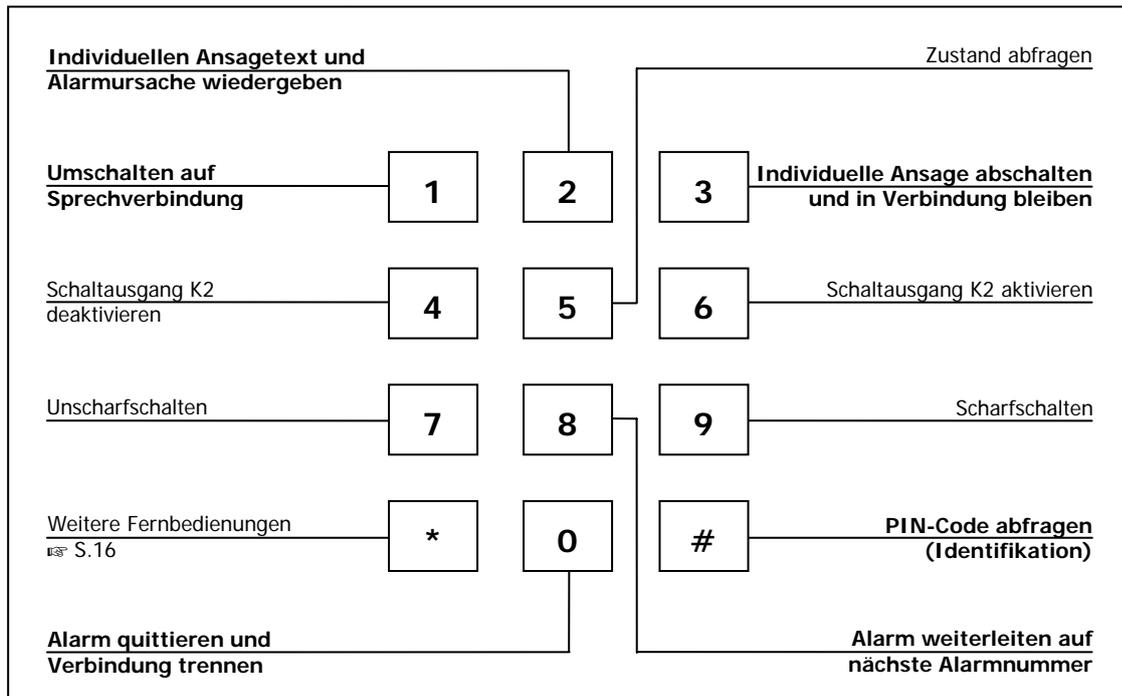

- Wenn Sie mehr als eine Rufnummer programmiert haben ☎ S.9, muss ein Anruf mit der Taste **0** quittiert werden. Ansonsten ruft EXICALL® EN70 nach Beendigung des Gespräches automatisch die nächste Rufnummer an.
- Wenn Sie wollen, dass der Anruf sofort weitergeleitet wird, dann drücken Sie die Taste **8**.

Weitere Fernbedienungen

Besteht der Tonwahlbefehl aus mehreren Zeichen, darf zwischen zwei Tasten nicht länger als 2 Sekunden gewartet werden.

Tasten		
* * 0	Anhören/Programmieren der Rufnummern-Reihenfolge (1->-2->3)	
* * 1	Anhören/Programmieren der 1. Rufnummer	
..	..	
* * 8	Anhören/Programmieren der 8. Rufnummer	
* * 9	Anhören/Programmieren der Routinerufnummer	
* * # 0	Zykl. Testanruf auf Rufnummer 9 deaktivieren	
* * # 1 <n>	Zykl. Testanruf auf Rufnummer 9 aktivieren (erstmalig nach 72h bzw. nach <n> Stunden)	
* * # 2	Kommunikationstest auf Rufnummer 9 in zwei Minuten ausführen (einmalig)	
* * # #	Individueller Ansagetext ändern	
Tasten		EXICALL® EN70 legt auf
* 2	Türöffner K3 während 2 Sekunden	Ja
* 3	Türöffner K3 während 4 Sekunden	Ja
* 4	Türöffner K3 während 8 Sekunden	Ja
* 5	Türöffner K3 während 3s an, 1s aus, 3s an	Ja
* 6	Türöffner K3 während 2 Sekunden	Nein
* 7	Türöffner K3 während 4 Sekunden	Nein
* 8	Türöffner K3 während 8 Sekunden	Nein
* 9	Türöffner K3 bis zum Verbindungsende	Nein
* 0	Anruf trennen falls S1 (Rückmeldekontakt) aktiviert ist	Wenn der Kontakt S1 aktiviert ist
* 1	EXICALL® EN70 legt auf	Ja

Rückruf/Ferneinwahl



Es gibt zwei Verfahren für den Rückruf. Entweder geschützt durch den PIN-Code oder ohne PIN-Code. Das Einwahlverfahren ist abhängig vom eingestellten Profil. ☞ S.7

Rückruf/Ferneinwahl ohne PIN-Code



Wählen Sie die Anschlussnummer von EXICALL® EN70. Nach der Anzahl eingestellter Rufe ☞ S.26 nimmt EXICALL® EN70 den Anruf an und wechselt sofort in die Freisprechverbindung. Dieser Wechsel wird mit drei Gongzeichen und durch die grüne LED „Sprechen“ (EN81-70) signalisiert. Damit wird eine im Aufzug anwesende Person auf die Freisprechverbindung aufmerksam gemacht.

Rückruf/Ferneinwahl mit PIN-Code

0000

Wählen Sie die Anschlussnummer von EXICALL® EN70. Nach der Anzahl eingestellter Rufe ☞ S.26 nimmt EXICALL® EN70 den Anruf an und fordert den Anrufer mittels Ansage auf, den PIN-Code einzugeben (Werkseinstellung 0000). Nach Eingabe des richtigen PIN-Codes wird eine Telefonverbindung hergestellt, wobei das Mikrofon bzw. der Lautsprecher der Alarmeinheit nicht zugeschaltet sind. Es ertönt die Ansage „beenden mit 0, sprechen mit 1“.



Mit der Taste **1** kann in die Freisprechverbindung gewechselt werden. Dies wird mit drei Gongzeichen und durch die grüne LED für Sprechen (EN81-70) signalisiert. Damit wird eine im Aufzug anwesende Person auf die Freisprechverbindung aufmerksam gemacht.

Rückruf/Ferneinwahl Spezialfall: Etappierte Einwahl

Wählen Sie die Anschlussnummer von EXICALL® EN70. Lassen Sie es zweimal klingeln, legen Sie auf, warten Sie 20 Sekunden und rufen Sie nochmals an. Erst jetzt nimmt das EXICALL® EN70 nach der Anzahl der eingestellten Rufe ☞ S.26 den Anruf an.

