


La personne appelée peut télécommander avec un téléphone capable d'émettre des tonalités multifréquence:

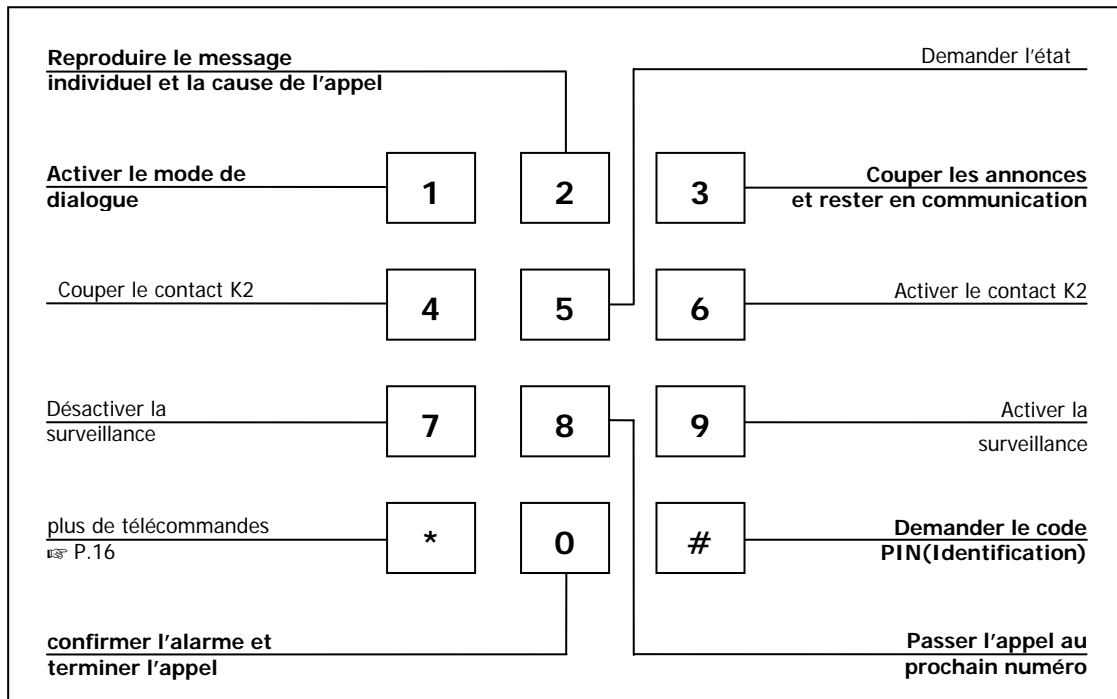


- Si on a programmé plus qu'un numéro d'appel ☞ P.9, l'appel doit être confirmé avec la touche **0**. Sinon EXICALL® EN70 appelle le prochain numéro.
- Si vous voulez passer l'appel directement au prochain numéro, appuyez la touche **8**.

Plus de télécommandes

N'attendez pas plus que 2 secondes entre deux commandes.

Touches		EXICALL® EN70 raccroche
* * 0	Ecouter/Programmer la séquence d'appels (1->-2->3)	
* * 1	Ecouter/Programmer le 1er numéro d'appel	
..	..	
* * 8	Ecouter/Programmer le 8ieme numéro d'appel	
* * 9	Ecouter/Programmer le numéro d'appel de routine	
* * # 0	Désactiver l'appel de routine	
* * # 1 <n>	Activer l'appel de routine (premier appel au bout de <n> heures)	
* * # 2	Faire l'appel de routine dans 2 minutes (une fois)	
* * # #	Enregistrer un message individuel	
Touches		EXICALL® EN70 raccroche
* 2	Serrure électrique K3 pendant 2 secondes	Oui
* 3	Serrure électrique K3 pendant 4 secondes	Oui
* 4	Serrure électrique K3 pendant 8 secondes	Oui
* 5	Serrure électrique K3 3s ,1s éteint, 3s	Oui
* 6	Serrure électrique K3 pendant 2 secondes	Non
* 7	Serrure électrique K3 pendant 4 secondes	Non
* 8	Serrure électrique K3 pendant 8 secondes	Non
* 9	Serrure électrique K3 jusqu'a la fin de comm.	Non
* 0	Raccroche si S1 (contact de porte) activé	Si S1 est activé
* 1	EXICALL® EN70 raccroche	Oui

Rappel/accès à distance



Pour rappeler l'EXICALL® EN70, il y a deux modes d'accès. Avec et sans protection par code pin. Le mode dépend du profil. ☞ P.7

Rappel/accès à distance sans code PIN



Appelez la ligne à laquelle EXICALL® EN70 est branché. . Au bout du nombre de sonneries programmé ☞ P.26 EXICALL® EN70 décroche et émet trois gongs. La LED « parler » s'allume. Appuyez sur la touche **0** pour terminer l'appel

Rappel/accès à distance avec code PIN

0000

Appelez la ligne à laquelle EXICALL® EN70 est branché. Au bout du nombre de sonneries programmé ☞ P.26 EXICALL® EN70 décroche, et demande « code » pour signaler à l'appelant d'entrer le code pin (sortie d'usine 0000).

Si le code est correct, vous entendez le message: « terminer avec 0, parler avec 1 »

En appuyant sur la touche **1** on peut activer l'haut-parleur et le microphone. EXICALL® EN70 émet trois gongs, et la LED verte « parler » s'allume. Ainsi une personne dans la cabine d'ascenseur est avertit de la connexion téléphonique.



! / Accès à distance cas particulier: Accès en étapes

Appelez la ligne à laquelle EXICALL® EN70 est branché. Laissez sonner deux fois, raccrochez, attendez 20 secondes et appelez de nouveau. Au bout du nombre de sonneries programmé ☞ P.26 EXICALL® EN70 décroche.

EXICALL EN70

Réseau

Centre d'alarme

